
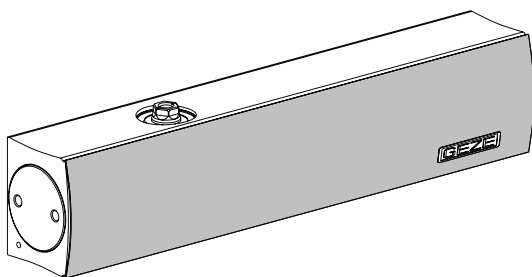


Što učinit kada...

SMJERNICE ZA UKLANJANJE KVAROVA NA ZATVARAČIMA VRATA GEZE

Zahvaljujemo vam što ste se odlučili na kupnju tehnike vrata proizvođača GEZE. Ovaj dokument pruža vam pregled mogućih kvarova sustava i kako ih eventualno sami možete ukloniti.

KONSTRUKCIJSKA SHEMA – ZATVARAČI VRATA GEZE



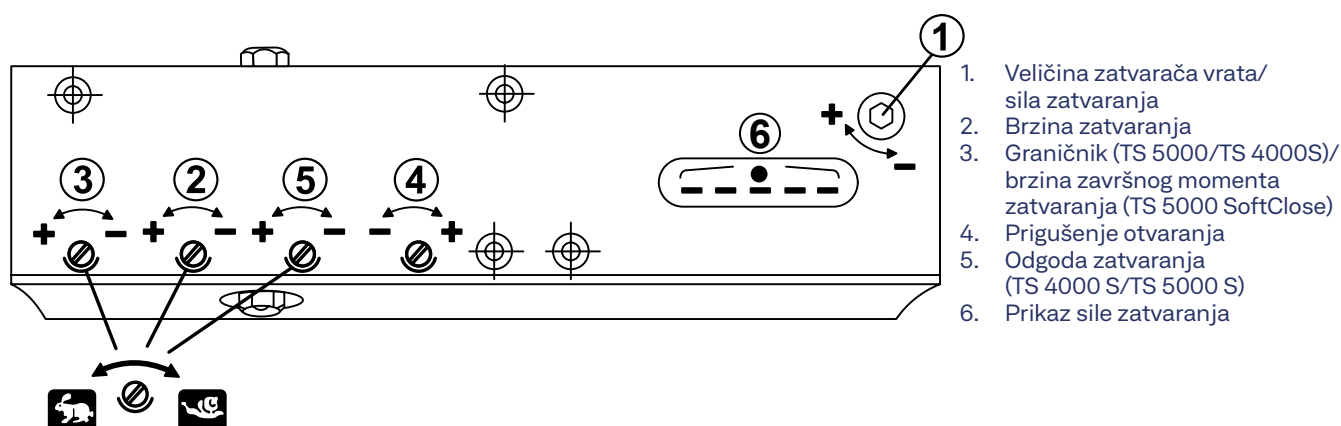


Samo kod GEZE TS 4000

Namještanje graničnika

s graničnikom

bez graničnika



- Imajte na umu da vijci za namještanje smiju upotrebljavati samo uz najveći oprez i pravi alat
- Ako se radi o zatvaračima vrata na protupožarnim vratima vratima za spašavanje i evakuacijskim vratima, nazovite kvalificiranog tehničara

OPIS PROBLEMA	UZROK	OTKLANJANJE
Vrata se ne zatvaraju	Ometanje postupka zatvaranja (vrata koja stružu, brtve koje se zaglavljaju)	Uklonite smetnju
	Postavka sile zatvaranja (1) premala	Povećajte postavku sile zatvaranja (1) (veličina zatvarača vrata)
	Propuh	Provjerite okruženje i uklonite vanjske utjecaje (npr. ventilacijski sustav prozora)
	Mehanička blokada uglavljena	Zatvarajte dok se blokada ne oslobodi
Vrata se zatvaraju samo polako	Ometanje postupka zatvaranja (vrata koja stružu, brtve koje se zaglavljaju)	Uklonite smetnju
	Postavka sile zatvaranja (1) premala	Povećajte postavku sile zatvaranja (1) (veličina zatvarača vrata)
	Propuh	Provjerite okruženje i uklonite vanjske utjecaje (npr. ventilacijski sustav prozora)
	Brzina zatvaranja (2) premala	Povećajte brzinu zatvaranja (2)
Vrata se prejako zatvaraju	Brzina zatvaranja (2) prevelika	Smanjite brzinu (2)
	Graničnik ili brzina završnog momenta zatvaranja (3) prejaki/prebrzi	Smanjiti graničnik ili brzinu završnog momenta zatvaranja (3)
	Na zatvaraču vrata curi ulje	Zamijenite zatvarač vrata
	Propuh	Provjerite okruženje i uklonite vanjske utjecaje (npr. ventilacijski sustav prozora)
Vrata se zatvaraju, ali ne uglavljaju u bravu	Sila zatvaranja (1), graničnik ili brzina završnog momenta zatvaranja (3) namješteni su na premalu vrijednost	Povećati silu zatvaranja (1), graničnik ili brzinu završnog momenta zatvaranja (3)
	Zasun brave teško se pokreće	Provjerite, namastite (obratite pozornost na upute proizvođača)
Vrata se teško otvaraju	Teško pokretljiva vrata/okovi (vrata koja stružu, brtve koje se zaglavljaju)	Uklonite smetnju/namjestite okove
	Pogrešna veličina zatvarača vrata (1)	Smanjite silu zatvaranja (1) (obratite pozornost na najmanju silu zatvaranja na protupožarnim vratima)
	Propuh	Provjerite okruženje i uklonite vanjske utjecaje (npr. ventilacijski sustav prozora)
Vrata ubrzavaju netom prije završnog zatvaranja i udaraju	Graničnik ili brzina završnog momenta zatvaranja (3) namješteni su na prejako/prebrzo	Provjerite i namjestite
Vrata se teško pokreću otprilike od kuta otvaranja 80°	Prigušivač otvaranja (4) namješten prejako	Provjerite i namjestite
Opcijska mehanička blokada bez funkcije	Nije aktivirano/položaj blokade se ne postiže	Provjerite i namjestite, otvorite vrata više od položaja blokade
Zatvarač vrata ne može se više namjestiti	Vijci ventila/vijak za namještanje pretegnuti/oštećeni	Zamijenite zatvarač vrata

KONTAKT

Ako smetnja i dalje postoji, ne oklijevajte i odmah nam se obratite.
Na raspolaganju su vam kolege iz servisne službe GEZE:

GEZE ServiceLine 24h: Tel.: +385 91 604 9737
GEZE servis, tehnička podrška: Tel.: +385 91 604 9737

E-adresa: servis.hr@geze.com
Web: <https://www.geze.hr/hr/usluge>