
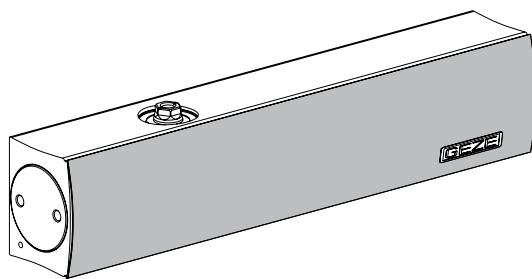


Što učinit kada...

SMJERNICE ZA UKLANJANJE KVAROVA NA ZATVARAČIMA VRATA GEZE


Zahvaljujemo vam što ste se odlučili na kupnju tehnike vrata proizvođača GEZE. Ovaj dokument pruža vam pregled mogućih kvarova sustava i kako ih eventualno sami možete ukloniti.

KONSTRUKCIJSKA SHEMA – ZATVARAČI VRATA GEZE

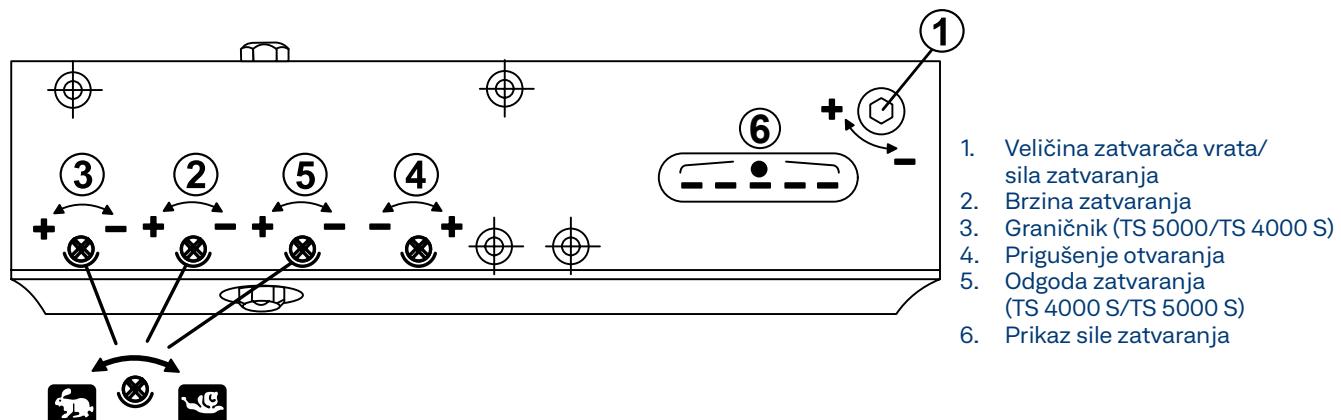

Samо kod GEZE TS 4000

Namještanje graničnika s graničnikom bez graničnika



- Imajte na umu da vijci za namještanje smiju upotrebljavati samo uz najveći oprez i pravi alat
- Ako se radi o zatvaračima vrata na protupožarnim vratima vratima za spašavanje i evakuacijskim vratima, nazovite kvalificiranog tehničara

OPIS PROBLEMA	UZROK	OTKLJANJANJE
Vrata se ne zatvaraju	Ometanje postupka zatvaranja (vrata koja stružu, brtve koje se zaglavljaju)	Uklonite smetnju
	Postavka sile zatvaranja (1) premala	Povećajte postavku sile zatvaranja (1) (veličina zatvarača vrata)
	Propuh	Provjerite okruženje i uklonite vanjske utjecaje (npr. ventilacijski sustav prozora)
	Mehanička blokada uglavljenja	Zatvarajte dok se blokada ne oslobodi
Vrata se zatvaraju samo polako	Ometanje postupka zatvaranja (vrata koja stružu, brtve koje se zaglavljaju)	Uklonite smetnju
	Postavka sile zatvaranja (1) premala	Povećajte postavku sile zatvaranja (1) (veličina zatvarača vrata)
	Propuh	Provjerite okruženje i uklonite vanjske utjecaje (npr. ventilacijski sustav prozora)
	Brzina zatvaranja (2) premala	Povećajte brzinu zatvaranja (2)
Vrata se prejako zatvaraju	Brzina zatvaranja (2) prevelika	Smanjite brzinu (2)
	Graničnik (3) je prejak	Smanjite postavku graničnika (3)
	Na zatvaraču vrata curi ulje	Zamijenite zatvarač vrata
	Propuh	Provjerite okruženje i uklonite vanjske utjecaje (npr. ventilacijski sustav prozora)
Vrata se zatvaraju, ali ne uglavljuju u bravu	Sila zatvaranja (1) ili graničnik (3) namješteni su preslabo	Povećajte силу zatvaranja (1) ili postavku graničnika (3)
	Zasun brave teško se pokreće	Provjerite, namastite (obratite pozornost na upute proizvođača)
Vrata se teško otvaraju	Teško pokretljiva vrata / okovi (vrata koja stružu, brtve koje se zaglavljaju)	Uklonite smetnju / namjestite okove
	Pogrešna veličina zatvarača vrata (1)	Smanjite силу zatvaranja (1) (obratite pozornost na najmanju силу zatvaranja na protupožarnim vratima)
	Propuh	Provjerite okruženje i uklonite vanjske utjecaje (npr. ventilacijski sustav prozora)
Vrata ubrzavaju netom prije završnog zatvaranja i udaraju	Graničnik (3) namješten prejako	Provjerite i namjestite
Vrata se teško pokreću otprilike od kuta otvaranja 80°	Prigušivač otvaranja (4) namješten prejako	Provjerite i namjestite
Opcijska mehanička blokada bez funkcije	Nije aktivirano / položaj blokade se ne postiže	Provjerite i namjestite, otvorite vrata više od položaja blokade
Zatvarač vrata ne može se više namjestiti	Vijci ventila / vijak za namještanje pretegnuti / oštećeni	Zamijenite zatvarač vrata

KONTAKT

Ako smetnja i dalje postoji, ne okljevajte i odmah nam se obratite.
Na raspolaganju su vam kolege iz servisne službe GEZE:

GEZE ServiceLine 24h:

Tel.: +385 91 604 9737

GEZE servis, tehnička podrška:

Tel.: +385 91 604 9737

E-adresa: servis.hr@geze.com

Web: <https://www.geze.hr/hr/usluge>